


YGE Vstabi-Adapterkabel

- Adapterkabel zur Verwendung des YGE-Reglers mit Vstabi-Telemetrie
- Verbindung des Drehzahlausgangs zur Verwendung des Vstabi-Governors
- Länge ca. 10cm

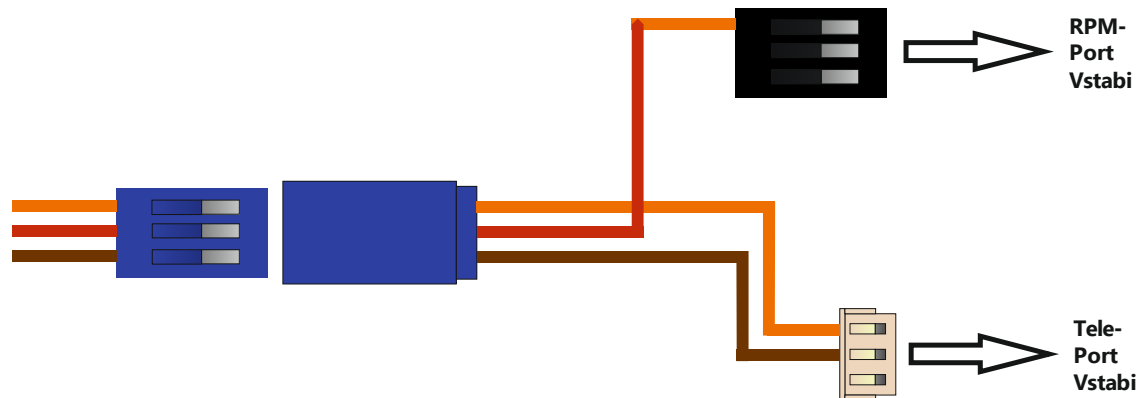

Gewährleistung:

Unsere Gewährleistungsbedingungen richten sich nach dem europäischen Gewährleistungsgesetz. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schaden-Ersatzansprüche die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist.

YGE - Young Generation Electronics
Otto-Hahn-Str. 1A
49134 Wallenhorst
Germany



Wie kann ich die YGE-Governor-Modes(2&3) mit meiner VBar-Control nutzen

Zusammenfassung:

Die neuen YGE-Telemetrie Regler(T-Serie) ermöglichen die Übertragung von Telemetriedaten wie z.B. den Stromverbrauch zurück zum Sender.

Dies funktioniert ab Software Version 6 im Zusammenhang mit einer Vbar Control Fernsteuerung.

Wer eine Mikado Vbar-NEO hat, kann sogar den Regler mittels VBar-Control einstellen (Wizzard).

Problem:

Wie bekomme ich die VBar Control von VStabi Governor (Default-Einstellung) wieder zurück in den YGE-Reglermode gestellt?

Dazu ist derzeit ein kleiner Trick notwendig:

Solange die YGE-Telemetrie App aktiv ist wird folgende Anzeige zur Umschaltung **NICHT mehr angezeigt**:



Diese Seite in den Heli-Einstellungen fehlt, wenn YGE-Telemetrie aktiv ist:



Wenn Sie mit unserer YGE-Regelung fliegen möchten gehen sie wie folgt vor:

Trennen Sie zuerst die Telemetrie-Leitung zur VStabi-Einheit (kleiner 3 Poliger Stecker an der Seite).

Wenn sie nun nach den Bildern oben das Menu aufsuchen, können sie nun den Wechsel auf "Externer Regler" (Also YGE-Reglermode) vornehmen!

Danach können sie die Telemetrie-Leitung wieder anstecken.

Wenn Sie eine NEO haben können Sie nun bequem auf YGE-Regelung umschalten:



Ohne NEO:

Müssen sie sicherstellen, dass der Regler auch im YGE-Reglermodus eingestellt ist(Mode-Setup durchführen). Das Mode-Setup des Reglers können sie mit der VBC unter: Modelleinstellungen->Drehzahlregler->Gaswege durchführen.

Hinweis:

Wenn Sie nicht an die Telemetrie-Verbindung herankommen, oder diese nicht trennen möchten, können Sie in den Sendereinstellungen die YGE-Telemetrie-App kurzzeitig deaktivieren um an die Umschaltung heranzukommen.

Danach nicht vergessen wieder zu aktivieren! Dies können sie ohne weiteres Umstecken oder Ausschalten tun.

Viel Spass bei Ihrem Hobby wünscht Ihnen das YGE-Team!